

**pinguin**  
outdoors since 1989

## Interval 6 Airtube


### Návod k použití

**Dvouvrstvý nafukovací stan pro 6 - 7 osob**



#### PARAMETRY

<b>Celková hmotnost</b>	19,9 kg *
<b>Hmotnost bez vnitřního stanu</b>	17,0 kg *
<b>Výška vnitřního stanu</b>	200 cm *
<b>Výška tropika</b>	210 cm *
<b>Konstrukce Ocel (vchodová)</b>	Ø 16 mm
<b>Duralové kolíky</b>	44 ks
<b>Vodní sloupce:</b>	
- podlážka	10 000 mm
- tropiko	4 000 mm

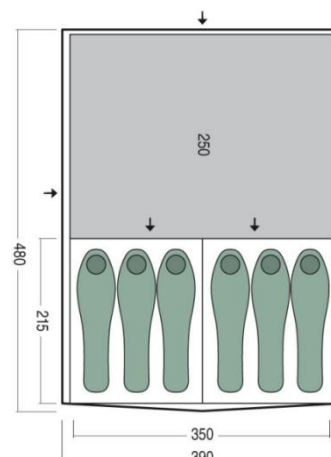

**Popis** - Dvouvrstvý stan – skládá se z vnitřního a vnějšího stanu - tropika. Vnitřní stan má obdélníkový půdorys s jedním vstupem na jeho delší straně. Tropiko má prostornou předsíň se dvěma vchody (čelní a boční).

#### Materiály

**Tropiko** - Polyesterová tkanina s vysokou odolností vůči UV záření. Tropiko je na vnitřní straně opatřeno několikanásobným zátěrem Polyuretanu.

**Podlážka vnitřního stanu** – pevná Nylonová tkanina s Polyuretanovým zátěrem

**Podlážka tropika** - Polyetylenová tkanina s Ripstop úpravou

**Vnitřní stan** – lehká a prodyšná Nylonová tkanina

**Podlepené švy a poutka** zaručují perfektní vodotěsnost celého systému tropika a podlážky.

**VENTILACE** je umístěna v horních rozích předsíňky (2 ventilační stříšky) a jednoho velkého větracího okna v zadní části stanu.

Ventilační stříšky jsou navrženy tak aby nebylo možné je zavřít silným větrem.

V horkém počasí se doporučuje otevřít také 2 čelní trojúhelníková síťovaná okna a boční síťované okno k dosažení maximálního ventilačního efektu.

**KONCEPCE** stanu je založena na principu kdy nafukovací trubice je vložena do rukávu z Polyetylenové a Polyesterové tkaniny uvnitř tropika. Tropiko a vnitřní stan (který je zavěšen z vnitřní strany na tropiku) se po nafouknutí trubic staví současně. Výhodou této konstrukce je možnost odepnout ložnici z tropika, které stojí samo a tvoří tak jednostěnný stan s integrovanou Polyetylenovou podlahou bez ložnice.

## STAVBA STANU

Rozložte tropiko na zem a ukotvěte ho 2 kolíky v rozích v zadní části stanu a dvěma kolíky v rozích v čelní části stanu. Poté otevřete malou šroubovací zátku na třetí (nejnižší) trubici, která je umístěna v zadní části stanu, vložte koncovku hadice do ventilu a začněte pumpovat. Když bude tlak v trubici dostatečný, uslyšíte pískání píšťaly umístěné na hadici pumpy. Přestaňte pumpovat, vyndejte koncovku hadice z ventilu a zašroubujte jeho zátku. Stejně postupujte u středové a nakonec u čelní trubice.

Nyní již stan stojí, není však ještě správně vypnutý. Ještě nenapínejte popruhy ani kotvící šňůry.

Jděte dovnitř stanu a zavěste ložnici plastovými olivkami do kroužků na tropiku.

Po zavěšení vnitřního stanu zavřete jeho vchod, vyjděte ze stanu a zavřete všechny jeho vchody. Poté napněte tropiko stažením popruhů v rozích tropika. Poté ukotvěte všechny poutka tropika kolíky k zemi a vypněte stan kotvícími šňůrami.

Nyní je stan připraven k použití. Užijte si to!

## SKLÁDÁNÍ STANU

Stejný postup jako při stavbě stanu, jen v opačném pořadí:

To znamená, že jako první uvolníte kotvící šňůry, poté vytáháte kolíky kotvící tropiko k zemi a uvolníte popruhy v rozích stanu. Vyfouknete nejvyšší (čelní) trubici stanu odšroubováním velkého prstence ventilu, poté vyfouknete středovou a nakonec nejnižší trubici. Není nutné odepínat vnitřní stan (příští stavba stanu bude o to rychlejší).

Složte tropiko s vnitřním stanem, srolujte ho a uskladněte do přepravního obalu.

**Pozor : stan skladujte pouze dokonale vysušený. Po použití zůstává v tkaninách zbytková vlhkost, nechejte jej vždy co nejdříve doschnout nejlépe v suché místnosti. Uložíte-li vlhký stan, hrozí poškození tkaniny !!!**

Intenzivní UV záření má, obecně, negativní vliv na životnost syntetických tkanin. Vnější plášť stanu je proto opatřen UV ochranou, která účinek záření eliminuje. V zájmu prodloužení životnosti doporučujeme UV ochranu tkaniny vnějšího pláště po čase obnovit a také místo ke stavbě stanu volit tak, aby pokud možno nebyl celý den na přímém slunci. Prostředky pro obnovu UV ochrany tkanin jsou k dostání ve specializovaných obchodech.

**Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.**

Záruka: 24 měsíců

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

**PINGUIN, Běloveská 187, Náchod, 547 01, Czech Republic**

[www.Penguin.cz](http://www.Penguin.cz)